

#### Sommaire

I – Nomenclature	2
II – Caractéristiques techniques	
III – Instructions de sécurité	
IV – Instructions d'utilisation	
V – Entretien et maintenance	7
VI – Garantie	8

#### VII – Déclaration de conformité CE.

l – Nomenclature

#### . Clé de la lame

- 2. Interrupteur marche/arrêt
- 3. Interrupteur de la lampe Variateur de vitesse
- 5. Bouton de blocage de hauteur du pied de biche
- 6. Bouton de blocage de longueur du pied de biche
- 7. Lampe orientable
- Protecteur Table
- 10. Buse d'évacuation des poussières 11. Manette de blocage de la table
- 12.Tube flexible
- 13. Bouton de blocage du mandrin 14. Table de repos du tube flexible

# I – Caractéristiques techniques

Tension :	
Lame vitesse :	400-1600min
Arbre flexible:	1200-4500mir
Puissance	240W S6 60% 10mi
Profondeur maximale de coupe	51 mr
Classe d'isolation	Class
Capacité du mandrin :	Ø6.35 mr
Gamme de table biseau :	45 ° à +45
Poids	24.5 kg

Niveau de pression acoustique:. ... $L_{DA} = 77.5 \text{ dB(A)}$  Incertitude K=3 dB(A) .... $L_{wA} = 85 \text{ dB(A)}$  In certitude K=3 dB(A) Niveau de puissance acoustique :...... La valeur de vibration déclarée a été mesurée selon la méthode décrite dans la norme EN60745 et peut

évaluation d'exposition préliminaire. ATTENTION: La valeur de bruit émise pendant l'usage du produit peut différer de la valeur déclarée selon

être utilisée pour comparaison. La valeur de vibration déclarée peut être également utilisée lors d'une

les circonstances. Les mesures de sureté pour protéger l'opérateur sont basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions d'usage normal (prenant en compte l'ensemble des cycles d'opérations comme les temps où l'outil est éteint, en fonctionnement à vide ou bien en utilisation)

## III – Instructions de securite

dées pour des travaux extérieurs.

Porter un bonnet de protection pour mainteni

9 Utiliser des équipements de protection individuelle, portant le marquage

Lors de toute utilisation de votre machine

protection auditive, lunette de protection

oculaire, masque de protection respiratoire

Si des dispositifs sont prévus pour le raccorde

Ne jamais tirer sur le câble pour le retirer de la

prise de courant. Maintenir le câble éloigné de

sources de chaleur, des parties grasses et des

Utiliser si possible des serre-joints ou un étau

Toujours garder une position stable et un bon

propres pour un rendement efficace et une

Suivre les instructions pour la lubrification et le

Vérifier périodiquement le câble d'alimentation

et, sil est endommagé, le faire remplacer par un

Vérifier périodiquement les rallonges du câble

d'alimentation et les remplacer si elles sont

Maintenir les poignées sèches, propres et

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, avant un

entretien et pour changer les accessoires tels

que lames, forets et couteaux, déconnecter les

exemptes de graisse et d'huile

15 Déconnecter les outils

individuelle est obligatoire : gants, casque de

l'usage d'équipements de protection

10 Raccorder l'équipement d'évacuation

ment d'équipements de ramassage et

11 Ne pas endommager le câble

12 Maintenir la pièce à usiner

13 Ne pas présumer de ses forces

que d'utiliser sa main.

réparateur agréé

endommagées.

d'évacuation des poussières, s'assurer que

des poussières

bords tranchants.

MISE EN GARDE! Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure des personnes lors de l'utilisation des outils électriques, il est recommandé de toujours respecter les précautions de sécurité de base, y compris la précaution suivante

Lire toutes les instructions avant d'essayer de conserver les instructions.

#### 1 Garder l'aire de travail propre

• Des aires de travail et des établis encombrés attirent des blessures.

#### 2 Faire attention à l'environnement de l'aire de travail

- Ne pas exposer les outils à la pluie.
- Ne pas utiliser les outils dans des endroits humides. Garder l'aire de travail bien éclairée.
- Ne pas utiliser les outils en présence de liquides
- 3 Se protéger contre les chocs électriques • Eviter le contact du corps avec des surfaces

#### reliées à la terre (ex:tuyaux, radiateur, réfrigéra

4 Maintenir éloignées les autres personnes Ne pas laisser des personnes non concernées par le travail, spécialement les enfants, toucher les outils, le câble d'alimentation ou la rallonge,

# 5 Ranger les outils lorsqu'ils ne sont pas

- 14 Entretenir les outils avec soin • Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il est recommandé Maintenir les outils de coupe aiguisés et de ranger les outils dans des locaux secs et fermés hors de portée des enfants
- 6 Ne pas forcer l'outil
- L'outil aura un meilleur rendement et sera plus sûr aux régimes pour lesquels il est prévu. 7 Utiliser le bon outil
- Ne pas forcer les petits outils à faire des travaux
- Ne pas utiliser des outils pour des travaux non prévus ; par exemple, ne pas utiliser des scies circulaires pour couper des rondins ou des
- branches 8 S'habiller correctement
- Ne pas porter des vêtements amples ou des bijoux volumineux, ils peuvent être happés par
- · Des chaussures antidérapantes sont recomman

#### outils du réseau d'alimentation.

16 Retirer les clés de réglage • Prendre l'habitude de vérifier que les clés de réglage sont retirées de l'outil avant de mett<u>re</u>

### 17 Eviter les démarrages intempestifs

• S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher la prise de courant.

#### 18 Utiliser des rallonges pour l'extérieur • Lorsque l'outil est utilisé à l'extérieur, n'utiliser que des rallonges prévues et marquées pour une utilisation extérieure.

#### 19 Rester vigilant • Surveiller ce que l'on fait, faire preuve de bon sens et ne pas travailler quand on est fatigué.

- 20 Vérifier les pièces endommagées Avant de réutiliser l'outil, il est recommandé de le vérifier soigneusement pour déterminer s'il
- Vérifier l'alignement des pièces en mouvement, la fixation des pièces en mouvement, la rupture de pièces, le montage et toutes les autres conditions qui peuvent affecter le fonction

peut fonctionner correctement et remplir sa

- · Sauf indications contraires dans les instructions, il est recommandé de faire réparer correctement ou remplacer, par un service agréé, un protecteur ou toute autre pièce
- Les interrupteurs défectueux doivent être remplacés par un service agréé. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni

#### l'arrêt ni la marche.

21 Mise en garde L'utilisation de tout accessoire, autre que ceux recommandés dans les instructions, peut présenter un risque de blessures des personnes

# 22 Faire réparer l'outil par du personnel

# • Le présent outil électrique est conforme aux

règles de sécurité appropriées. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par du personnel qualifié, en utilisant des pièces détachées d'origine autrement il peut en résulter un danger considérable pour

Les symboles représentés sur le produit ont une signification importante pour l'utilisation en toute sécurité du produit



adaptés: lunettes de protection, casque anti-bruit et masque anti-poussière.



Porter des lunettes de protection



MISE EN GARDE – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le

**RyyWxx** Code de fabrication. Année de production (Ryy) et semaine de production (Wxx)

#### IV – Instructions d'utilisation

#### ALIMENTATION

ultérieurement

ACCESSOIRES

x Pointe diamant

x Cylindre abrasif

cône abrasif lége

1 x cône abrasif long

x disque abrasif lar

x disque abrasif

x rouleau abrasif

x rouleau support de di

x disque de lustrage

x pierre abrasive

5 x rouleau abrasif

0 x disque pour tronço

21 x disque de ponçage

8 x disque de tronçonna

MONTAGE ET INSTALLATION

x disque de lustrage ér

x rouleau de support

x Forêts de perçage

x pointe de pré-perçage

x boule abrasive diaman

x boule abrasive diamant lar

Il est nécessaire de le brancher à une fiche de prise

#### de courant avec terre. DÉBALLAGE

Vous avez ouvert le carton et trouvé cette notice

rangement et la notice pour y faire référence

jointe à la machine. Conservez l'emballage pour le

Sortez la scie de son emballage et vérifiez son état.

Si le produit ne vous semble pas correct ou si des

éléments sont cassés ou manquants par rapport à

la description ci-dessus, contactez votre vendeur.

**ATTENTION!** Un petit sac anti-humidité peut se

trouver dans l'emballage. Ne le laissez pas à la

portée des enfants et jetez-le.

INSTALLATION DE LAME 1 Montez la protection de sécurité à sa plus haute position et resserrez le bouton de verrouillage. Poussez la clé de lame vers

**INSTALLATION DES PIEDS** 


Insérer les 4 pieds sur la base de l'appareil.

le haut. Insérez la lame dans le support inférieur de lame avec la broche située en dessous de la fente du support.

Tirez la lame vers le haut pour que la partie supérieure de la lame soit située au-dessus de la fente du support

#### Poussez la clé de lame vers le bas. **CHANGEMENT DE LAME**

Desserrez le bouton de réglage de la protection de sécurité, montez la protection de sécurité à sa plus haute position et

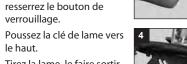

Tirez la lame, le faire sortir des supports inférieur et

Installez une mouvelle lan d'après la paragraphe

« installation de lame ». Installation du tube flexible.

Insérer le tube dans l'appareil puis le bloquer par la manette.

# MODE D'EMPLOI

Attachez-la solidement à un établi par les orifices de fixation en utilisant les vis et les boulons. Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout réglage!

La scie est principalement prévue pour le travail du bois. Dans ce cas reccordez-la à un dispositif d'aspiration qui vous évitera d'inhaler les poussières. Insérez la buse à un tuyau d'aspirateur

La machine doit être placée sur une surface plane

et dans une position stable et appropriée

supérieur.

Installer l'accessoire à l'aide de la clé fournie.

# RÉGLAGE DE L'INCLINAISON 5

Le réglage de l'inclinaison se fait en desserrant le levier de blocage de la table et en pivotant celle-ci. Un index gradué vous guidera;



upe d'essai. Resserrez la vis.

ors de la coupe droite ou en biseau, il est lispensable de bien régler le protecteur. Lors d'une coupe droite, régler d'abord la hauteur di tecteur au niveau de l'épaisseur de planche à ouper. Lors d'une coupe en biseau, procéde le même mais en ajustant le protecteur le plus bas oossible pour couvrir le plus possible la zone de

## **LAMPE ORIENTABLE**

Appuyer sur l'interrupteur de lampe pour allumer et éteindre la lampe. RÉGLAGE DE LA LAMPE

Réglez cet éclairage de façon à ce que la lumière

#### soit dirigée vers la lame et la ligne de découpe sur la pièce.


VITESSE Le variateur de vitesse permet de choisir la vitesse maximale et minimale. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour une vitesse plus élevée, et en sens contraire pour une vitesse

plus faible. nte, poussez lentement le bois vers l'avant de la me. Laissez travailler la lame sans forcer. Au contraire, avec le bois tendre, utilisez une vitesse rapide et sans forcer sur le bois à découper.

## **TABLE DE REPOS**

Insérer le tube flexible dans le trou de la table quand il n'est pas utilisé. Une plaque jaune vous permet de couvrir le trou.

ASSEMBLER LES **ACCESSOIRES SUR LE** MINI-OUTIL

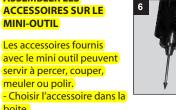

l'outil dedans. Resserrer le mandrin avec la clé et s'assurer que l'outil reste en place. **IMPORTANT:** l'arbre de transmission doit être nsérer sur la scie à chantourner à l'emplacem

L'INSTALLATION DU ROULEAU SUPPORT ET DES ROULEAUX ABRASIF abrasif sur le rouleau

b. INSTRUCTIONS ADDITIONNELLES POL L'ASSEMBLAGE DES

support de disque et ondelle et la vis. Serrer **IMPORTANT:** Toujours

**UPPLÉMENTAIRE POUR** LA PIERRE ABRASIVE

affûtage, utiliser la pierre abrasive.

## V – Entretien et maintenance

Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout réglage ou entretien. Cette machine ne nécessite pas de maintenance

roulements. Vérifiez périodiquement le câble d'alimentation et, s'il est endommagé, remplacez-le par un câble

le Service Après Vente. Vérifiez périodiquement les rallonges du câble

endommagées.

formation excessive d'étincelles. machine débranchée, à l'aide d'un chiffon doux mécanique particulière, telle que le graissage des humide et un peu de savon doux.

identique (H05VV-F 3G0.75mm<sup>2</sup>) Il est recommandé de faire réaliser cette opération par

d'alimentation et remplacez-les si elles sont Il est conseillé de vérifier l'état des balais carbone

après 50 heures d'utilisation ou en cas de Le nettoyage des pièces en plastique se fait

N'immergez jamais la machine et n'employez pas de détergent, alcool, essence, etc.

En cas de problème ou pour un nettovage en profondeur, consultez le Service Après Vente.

#### VI – Garantie

**CERTIFICAT DE GARANTIE** Le constructeur garantit sa machine pendant 36 mois à compter de la date d'achat. Les machines destinées

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.

En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et

une utilisation anormale

un manque d'entretien

· le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil

• tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement · les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas ceux-ci restent à la charge du client.

· Les pièces dites d'usure ((Piles/accus/batteries, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, déflecteurs, ampoules, sacs, filtres, télécommandes, etc.))

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine. L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après vente agréé

accompagnée de la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la

Dans toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

intérêts directs ou indirects.

Cette garantie ne couvre pas

• une utilisation à des fins professionnelles

Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.

machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine

Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en cas de modifications apportées à la

notice avant son utilisation.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant notre marque

produit et que vous en serez entièrement satisfaits. Nous vous prions de lire attentivement ce manuel,

spécialement conçu pour illustrer l'utilisation correcte de cette machine, dans le respect des normes de

sécurité fondamentales.

MacAllister. Nous sommes persuadés que vous pourrez apprécier dans le temps la qualité de notre

**NOTA BENE.** Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

# **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ** Á la directive machine et aux réglementations



Déclare que la machine désigné ci-dessous: SCIE À CHANTOURNER, MAC240-SC 230V~ 50Hz 240W S6 60% 10min Est conforme aux dispositions de la directive machine (directive 2006/42/CE) et aux

Est également conforme aux dispositons des directives européennes suivantes:

Cette déclaration couvre les machines dont le numéro de série est compris entre

A Templemars le

Pour toutes réclamations ou suggestions Service consommateur Castorama BP 101 - 59175 Templemars N°Azur 0 810 104 104 www.castorama.fr

VII- Déclaration de conformité CE



BP101 - 59175 Templemars Cedex France

réglementations nationales la transposant

Directive sur la Compatibilité Electromagnétique 2

Est Conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes:

EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2008

> Dominique DOLE Directeur Qualité et Expertise

MAC **ALLISTER** 

MAC240-SC

SCIE À CHANTOURNER 240 Watt



Attention: Lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit Notice Originale MNL\_MAC240-SC(F)\_ V02

7

prises pour sa transposition

Directive Basse Tension 2006/95/EC

EN 61029-1:2009

28-12-10

9